NEBULISATEUR A TETE MOBILE

NEBUL300

MANUEL D'UTILISATION

A lire attentivement avant la première utilisation

IMPORTANT

Le non respect des normes de sécurité et des consignes décrites dans ce manuel, dégage en totalité la responsabilité du fabricant. Toute modification apportée à l'installation est sous la responsabilité de celui qui la réalise.

Lire ce manuel avec attention avant la mise en route du matériel.

Ce livret contient les informations nécessaires à l'utilisation et à la maintenance de votre matériel. En cas de questions à poser au sujet de l'appareil, la garantie, l'entretien de routine ou l'utilisation correcte, contacter votre représentant CTH habituel, ou contacter le service après-vente au siège au 04.75.70.71.72.

Il est de la responsabilité de l'opérateur de déterminer les paramètres de dosage corrects de l'appareil en se basant sur les recommandations du fabricant et du produit à injecter.

ENTRETIEN ET GARANTIE

Lisez les précautions suivantes avant de procéder à l'installation ou à l'entretien .
Attention : suivre les procédures de sécurité relatives au produit nébulisé.

CONTENU DU CARTON

- bloc moteur et corps de nébulisateur avec sa prise électrique.
- sangle de portage
- une paire de charbons-moteur supplémentaires
- un mode d'emploi.

Ce matériel a été conçu pour la désinfection et la désinsectisation. La nébulisation d'un produit dans l'air peut être dirigée localement grâce à sa tête mobile montée sur une tubulure souple

Il peut être employé pour la lutte contre les insectes et les virus et agents microbiens, ou pour diffuser des agents d'ambiance.

CARACTÉRISTIQUES

Capacité Réservoir	5L
Voltage	220V/110V 50HZ
Puissance	1000 w
Volume traité	600 m^3
Dimension	25*57*33 cm
Buse de pulvérisation	210mm
Capacité pulvérisation	Maximum 650 ml/mn
Taille des particules	10-150 µm
Poids	env.3,7 kg
Longueur Cable électrique	5m

MODE D'EMPLOI

1. Remplir le réservoir avec le produit dilué selon les recommandations du founisseur de produit. puis refermer le reservoir. FAIRE ATTENTION A :
-Ne pas noyer la prise d'air dans le liquide à nébuliser.(celle-ci doit rester sous le bouchon) (photo 1)
-Ne pas dépasser le niveau de 5 litres matérialisé sur le corps du matériel (photo 2).

PHOTO 1

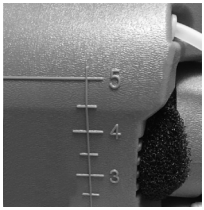

PHOTO 2

2. Procéder au branchement électrique
La prise électrique du nébulisateur (Photo 3) est équipée d'une protection contre les fuites et vous devez appuyer sur le bouton d'essai ['test' en haut et à droite] et vérifier si il éteint la lampe témoin ['light'en haut à gauche] avant de l'utiliser. Si la lampe s'éteint, la machine fonctionne parfaitement et vous pouvez réarmer le disjoncteur [bouton allongé central] et commencer à utiliser le nébulisateur ,sinon, vous devez changer le câble d'alimentation. Veuillez ne pas démonter le câble par vous -même .

PHOTO 3

PHOTO 4

3. Appuyer l'interrupteur sur le nébulisateur(photo 4).

4. On peut ajuster la taille des particules (et le débit) en tournant le bouton sur la tête du nébulisateur. (photo 5 ci-après), gradué de 0 à 150 µm.

CE

PHOTO 5

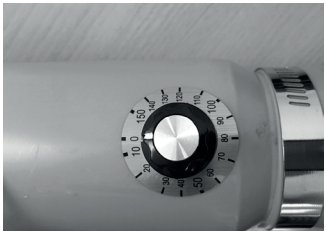

ENTRETIEN - MAINTENANCE

Après utilisation, veuillez nettoyer la solution résiduelle et laver le réservoir avec de l'eau propre, puis vidanger entièrement le réservoir. Remplissez à nouveau et allumez la machine pour pulvériser à grand débit pendant environ 30 secondes afin d'éviter le blocage des buses ou toute corrosion.

Veuillez couper l'alimentation immédiatement après le nettoyage et mettre la machine en lieu sûr et éviter toute exposition à l'humidité, aux chocs thermiques, et rayons solaires directs.

PRINCIPAUX INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT

le moteur ne fonctionne pas

causes probables

1/ prise mal branchée ou dysfonctionnement de l'interrupteur

Retester les prises et contact électriques

2/ usure prématurée des charbons moteur.

A/ Retirer le bloc moteur du nébulisateur

B/ Remplacer les charbons usagers par les nouveaux charbons fournis.

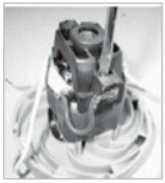

le moteur tourne , sans nébulisation

causes probables

1/ réservoir est vide

2/ valve de réglage fermée ou bouchage de la buse

A/ Manipuler la bague de réglage

B/ dévisser la tete de sprayer utiliser un fil de fer ou insufler de l'air comprimé à contre-courant pour déboucher la buse .

PRÉCAUTIONS D'USAGE

1. ENERGIE ÉLECTRIQUE. Cette machine utilise l'énergie électrique à une tension courante de 220 V. Lorsqu'elles sont directement contactées, ces tensions sont dangereuses pour la vie humaine. Ne débranchez pas la mise à la terre et n'utilisez pas de rallonges à deux fils pour connecter cette machine. Cela va à l'encontre de l'objectif de la mise à la terre de sécurité et peut entraîner un choc électrique dangereux.
Remplacez immédiatement un cordon électrique endommagé ou usé.
Lorsque vous effectuez des réparations sur la machine, utilisez une zone ou un établi qui est sec et non conducteur d'électricité. Ne pas intervenir à l'intérieur de la machine.

2. FORMULATIONS. De nombreuses formulations sont combustibles. Une vapeur liquide combustible peut plus facilement être enflammée, des poussières fines en suspension dans l'air également.
Il convient de réserver cet appareil aux seuls produits conçus pour cette usage , et de surveiller le bon déroulement du processus de nébulisation .

3. DENSITE MAXIMALE. Il a été établi que le niveau acceptable de liquide dans l'atmosphère est de 2,7 litres par 1 000 mètres cubes. Il y a une marge de sécurité d'au moins 5/1 sur ce cas de figure.

4. RISQUES INCENDIAIRES. Si une atmosphère combustible est établie ou en présence d'un dépôt de combustible, une source de flamme ou d'etincelle peut provoquer un incendie. Les sources d'inflammation peuvent être des veilleuses à gaz ou à pétrole ou des étincelles provenant des commandes électriques. Par conséquent, il est fortement recommandé d'éliminer toutes ces sources lors de la formation de la buée et le volume de formulation requis doivent être soigneusement calculés.

- **Ne pas vaporiser de liquides inflammables près d'une flamme nue ou d'une autre source d'inflammation**
- **N'utilisez pas une machine cassée ou endommagée de quelque façon que ce soit**
- **Ne modifiez pas la machine en ajoutant ou en retirant des pièces**
- **Ne pas restreindre la zone d'entrée du ventilateur du moteur**
- **Ne pas modifier la buse de sortie**
- **Ne laissez pas la machine fonctionner sans surveillance**
- **Ne pas appliquer plus de 2,7 litres par 1 000 mètres cubes d'espace clos.**

ENTRETIEN ET GARANTIE

Le matériel est **garanti 1 an** à compter de sa date d'achat (livraison)
A l'exception des pièces d'usure (joints toriques 23 et 24 et éponge de filtration du bloc moteur.

SONT EXCLUS DE LA GARANTIE

- le dommage aux pièces métalliques dû à la corrosion induite par les produits nébulisés .
- les dommages survenus suite à des réparations ou interventions réalisées par l'utilisateur lui-même sans accord formel du fabricant.
- dommages nés de l'utilisation de produits non-conçus pour la nébulisation.
- si les règles de maintenance et mode d'emploi n'ont pas été respectées. Notament le nettoyage du filtre-éponge tous les 3 mois , et le changement des charbons moteur après 300 heures d'usage.

ECLATE DU NEBULISATEUR A TETE MOBILE

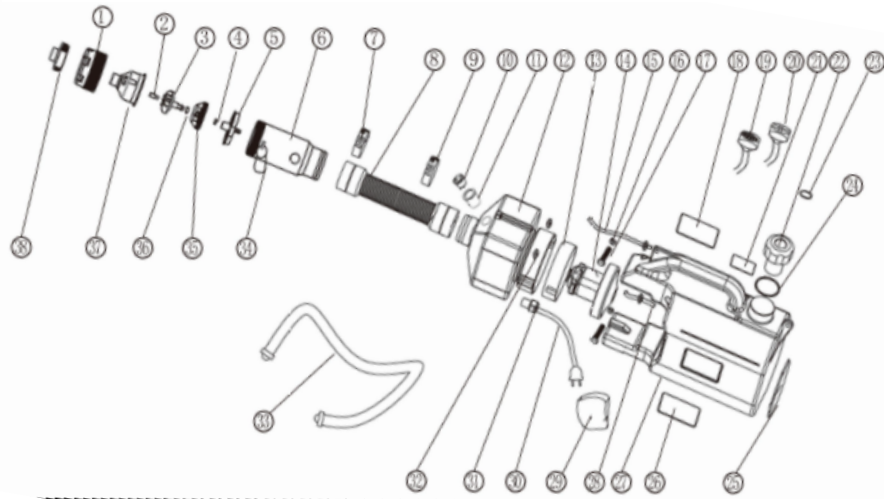

1er fabricant de produits d'hygiène, traitement de l'eau et de nutrition animale !

Compléments nutritionnels
Traitement de l'eau
Hygiène

Direct-élevage !

FABRICATION FRANÇAISE • MADE IN FRANCE •

CTH - 128 avenue Château Fleury
26100 Romans sur Isère - FRANCE
Tél : 04 75 70 71 72
www.cth.fr

(PUBMEM20 MANUEL NEBULISATEUR TETE MOBILE V1.0 -191020